

# AUSTIN

הוראות הפעלה



urbanista

## הפעלה וכיבוי

האוזניות נדלקות וכבות אוטומטית תוך כדי פתיחת מארז הטעינה. לאחר חמש דקות של ניתוק האוזניות ייכבו באופן אוטומטי. אם האוזניות כבויות מחוץ למארז הטעינה, ניתן ללחוץ על צד שמאל וימין בנפרד למשך 5 שניות כדי להפעיל אותן.

## חיבור האוזניות בפעם הראשונה

יש לפתוח את מארז הטעינה כדי להתחיל התאמה ראשונה. יש לעבור אל הגדרות ה-Bluetooth במכשיר שלך ולבחור "Urbanista Austin" כדי להתחבר. הנורית תפסיק להבהב כשהאוזניות התחברו בהצלחה. האוזניות יתחברו אוטומטיות למכשיר/ים המחוברים האחרונים בכל פעם שהם יופעלו.

## צימוד למכשיר אחר

יש לנתק את האוזניות מהמכשיר כדי להיכנס למצב התאמה שוב.

## כפתורי מגע

שימוש בכפתורי מגע - 2 הקשות ו-3 כדי לשלוט במוזיקה ובשיחות.

- **שיר הבא:** הקשה פעמיים בצד ימין.
- **מענה/ניתוק:** הקשה פעמיים על צד שמאל או ימין.
- **דחיית שיחה:** לחיצה ארוכה בצד שמאל או ימין.
- **הפעלת העוזרת הקולית:** לחיצה ארוכה על צד שמאל.

## אתחול האוזניות

אם האוזניות לא מתחברות/לא מגיבות יש לבצע את השלבים הבאים: החזירו את האוזניות למארז הטעינה וסגרו את המכסה. פתחו מחדש לאחר 10 שניות כדי לבצע צימוד או חיבור מחדש למכשיר.

אם הבעיה נמשכת יש לבצע את השלבים:



1. מחיקת "Urbanista Austin" מהגדרות ה-Bluetooth.
2. יש להוציא את האוזניות ממארז הטעינה.
3. יש להקיש על האוזניה 7 פעמים ונורית החיווי תתחיל להבהב 3 פעמים ותכבה. האוזניות אופסו בהצלחה.
4. האוזניות מוכנות לצימוד מחדש.

## טעינה וסוללה

האוזניות יתחילו בטעינה אוטומטית כשיוחזרו למארז הטעינה. הודעה קולית "Battery low" תודיע כשנותרו כ-30 דקות ניגון, לאחר מכן האוזניות יכבו באופן אוטומטי.

**טעינה בצורה קווית** - יש להשתמש בכבל C-Type USB המצורף ולחבר לשקע טעינה. נורית החיווי תהבהב במהלך הטעינה ותהפוך לקבועה כאשר המארז טעון במלואו.

כפתורי מגע

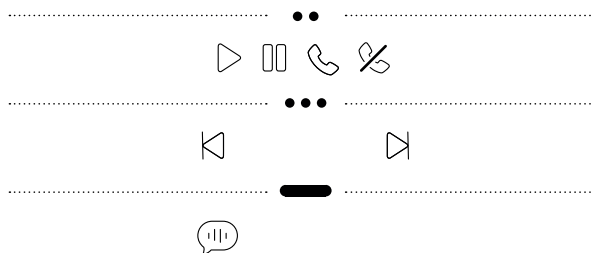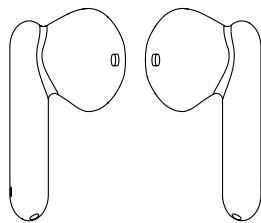

כיסוי טעינה

